

Hengetär on suunniteltu huonekohtaiseen ilmanvaihtoon, asennettavaksi tuuletusikkunan tilalle tai pinta-asennuksena seinään. Hengetär kannattaa tiivistää kunnolla, sillä lämmönlähteidenotto on erittäin hyvä. Eristykseen ei suositella uretaania, koska uretaanin käyttö estää laitteen siirtämisen toiseen huoneeseen tai kotiin.

ASENNUSOHJEET


Suunnittele etukäteen laitteen eristäminen ja mahdolliset peitelistat. Laitteen ja karmin väliset raot voi eristää esimerkiksi vuorivillalla. Asennusohjeissa neuvotaan Hengettären asentaminen paikoilleen.

Sopiva tuuletusikkuna-aukko on 220 x 1100 mm tai 220 x 1200 mm. Kiinnitä laite mukana tulevilla neljällä kiinnitysruuvilla. Kiinnitysreiät ovat laitteen sivussa: kaksi ylhäällä tuloilman aukoissa ja kaksi alhaalla poistoilman aukoissa. Ennen laitteen paikalleen asentamista on Hengettären kansi ja lämmönvaihdin irroitettava.

KANNEN IRROITUS

Aina kun avaat laitteen kannen, varmista, ettei laitteessa ole virtaa. Käyttökytkin 0-asentoon ja irroita pistotulppa pistorasiasta.

Avaa kannen neljä kiinnitysruuvia mukana tulevalla kuusiokoloavaimella. Vedä kannen alareuna itseesi päin noin 10 cm ja nosta kansi pois ylhäällä olevista koukuista (kuva).

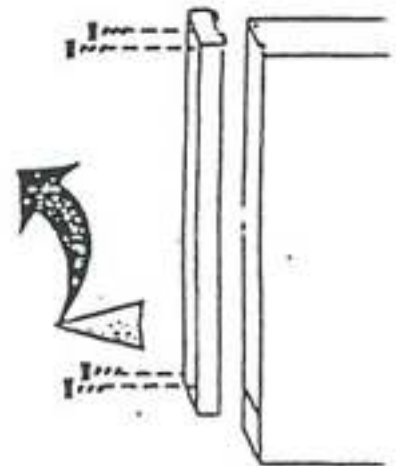

HUOM! Älä kolhi ilmaritiloita ja varo erityisesti kapilaariputkea, kun kiinnität Hengettären yläosaa. Käytä maadoitettua pistorasiaa.

LÄMMÖNVAIHTIMEN IRROITUS

Irroitettuasi kannen avaa lämmönvaihtimen yläpäähän kiinnitysruuvit. Kallista lämmönvaihtimen yläpäätä noin 15 cm ja nosta lämmönvaihdin pois.

